


## Használati útmutató

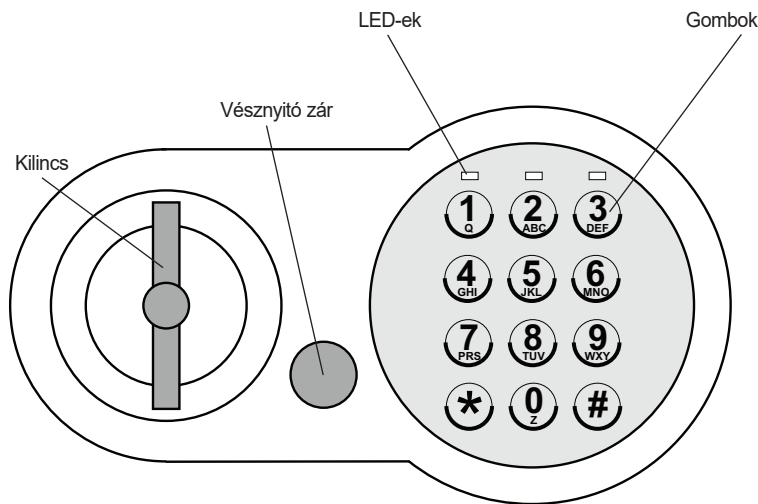

### KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakszerűtlen beépítésből, helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi, erkölcsi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

### BIZTONSÁGI JAVASLATOK

- Kódnak ne használjon személyes adatot! (pl.: születési dátum, telefonszám, stb.)
- A használati útmutatót, vésznyitó kulcsot tárolja biztonságos helyen, de ne a trezorban!

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A trezorhoz 1 darab felhasználói kód és 1 darab mester kód programozható.
- Minden egyes gombelütést a sárga LED felvillanása és egy hangjelzés kíséri.
- A gombelütések közötti idő az 5 másodpercet nem haladhatja meg.

### A CSOMAG TARTALMA

- 1 db trezor
- 4 db 1,5V AA elem
- 2 db rögzítő csavar
- 2 db vésznyitó kulcs
- 1 db használati útmutató

### ÜZEMBEHELYEZÉS

- Távolítsa el a billentyűzet és a kilincs között található zártakaró kupakot.
- Helyezze be a vésznyitó kulcsot.
- Forgassa el óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig.
- Fordítsa el a kilincset az óramutató járásával megegyező irányba.
- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelet.
- Helyezzen be 4 db 1,5V AA elemet.
- Zárja vissza az elemtartó fedelét.
- Fordítsa vissza és vegye ki a vésznyitó kulcsot.
- Helyezze vissza a vésznyitó zár takaró kupakját.

## King Safe - Protect

### FELHASZNÁLÓI KÓD PROGRAMOZÁSA

- Nyissa ki az ajtót.
- Nyomja meg az ajtó belső oldalán található piros gombot.
- Ekkor a sárga LED világít és hangjelzés hallható.
- Adja meg az Ön által választott számsort (minimum 3, maximum 8 számjegy) majd nyomja meg a "#" gombot.
- Sikeres programozás esetén a sárga LED felvillan és egy hosszú hangjelzés hallható. Sikertelen programozás esetén több rövid hangjelzés halható. Ebben az esetben ismételje meg a műveletet előről.

### MESTER KÓD PROGRAMOZÁSA

- Nyissa ki az ajtót.
- Nyomja meg kétszer a "0" gombot, majd az ajtó belső oldalán található piros programozó gombot.
- Ekkor a sárga LED világít és hangjelzés hallható.
- Adja meg az Ön által választott számsort (minimum 3, maximum 8 számjegy) majd nyomja meg a "#" gombot.
- Sikeres programozás esetén a sárga LED felvillan és egy hosszú hangjelzés hallható. Sikertelen programozás esetén több rövid hangjelzés halható. Ebben az esetben ismételje meg a műveletet előről.

### TREZOR NYITÁSA KÓDDAL

- Adja meg az Ön által beállított felhasználói vagy mester kódot, majd nyomja meg a "#" gombot.
- Helyes kódbevitel esetén a zöld LED világít.
- Az ajtó nyitásához 5 másodpercen belül fordítsa el a kilincset az óramutató járásával megegyező irányba, majd nyissa ki az ajtót.

### TREZOR ZÁRÁSA

- Csukja be a trezor ajtaját.
- Fordítsa el a kilincset ütközésig, az óramutató járásával ellentétes irányba.

*Megjegyzés: mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát!*

### BÜNTETŐ IDŐ HIBÁS KÓDBEVITELNÉL

Hibás kód bevitel esetén hangjelzés sorozat hallható, és a sárga LED többször felvillan. Háromnál több téves kódbevitel esetén az elektronika blokkolja a zárat 20 másodpercre. Ez idő alatt az elektronikus zár semmiféle bevitelre nem reagál. A büntető idő letelte után a trezor helyes kóddal ismét nyitható.

### ELEM FIGYELMEZTETÉS

A működtető elemek feszültségének csökkenésére a piros jelzőfény figyelmeztet. Ha nyitáskor a piros és zöld LED egyszerre villan fel, cserélje ki az összes elemet. *Megjegyzés: csak tartós elemek használatát javasoljuk.*

### ELEMCSERE

- Nyissa ki a trezor ajtaját.
  - Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelet.
  - Helyezzen be 4 db 1,5V AA tartós elemet (ne használjon akkumulátort, régi, vagy különböző fajtájú elemeket).
  - Zárja vissza az elemtartó fedelét.
- Megjegyzés: kérjük figyeljen a kimerült elemek környezetbarát elhelyezésére!*

### MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

Az Ön érdekében a zárat egy mechanikus vésznyitó rendszerrel látták el. Ha elfelejtené a személyes kódját, vagy az elemek teljesen lemerülnének, az alábbiak szerint járjon el:

- Távolítsa el a gumi zártakaró kupakot.
- Helyezze be a vésznyitó kulcsot.
- Forgassa el óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig.
- Fordítsa el a kilincset az óramutató járásával megegyező irányba.
- Nyissa ki a trezor ajtaját.

### ELHELYEZÉS

- A trezort óvja nedvességtől, magas páratartalomtól.
- Ne helyezze fürdőszobába, vagy pincébe.

### TELEPÍTÉS

- Telepítés előtt a trezort próbálja ki többször.
  - Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.
- Megjegyzés: a trezor csak megfelelő rögzítés esetén tölti be védelmi funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztessen szakemberrel az érvényben lévő MABISZ előírásoknak megfelelően.*

### ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
- Ne használjon benzint, higítót, vagy súrolószert.